



CÁMARASWIFI



PARTNER EXCLUSIVO
HIKVISION

Hik-Connect App

Manual de usuario



WWW.CAMARASWIFI.COM.AR



+54 9 11 5220-6796



postventa@camaraswifi.com.ar



Índice

Descarga y primer ingreso	2
Inicio de sesión	4
Reproducción en vivo	5
Zoom	7
Fotografía en vivo	8
Grabación en vivo	9
Reproducción de alertas	10
Reproducción y descarga de grabaciones	13
Movimiento de la cámara DOMO	15
Definir puntos preestablecidos DOMO	16

Descarga de la aplicación y primer ingreso

1. Ingresar al link de descarga de la App Hik- Connect según el sistema operativo de su teléfono celular:

A) Android

B) IOS.




*Este link fue enviado por un representante de soporte técnico a través de la conversación vía Whatsapp. En caso de no contar con el link por favor comunicarse al +54 9 11 5220-6796.

2. Instalar la aplicación.


3. Abrir la aplicación.

4. Permitir recibir notificaciones de la aplicación a su celular.

5. Una vez abierta desplazar las primeras imágenes y presionar el botón de START NOW.

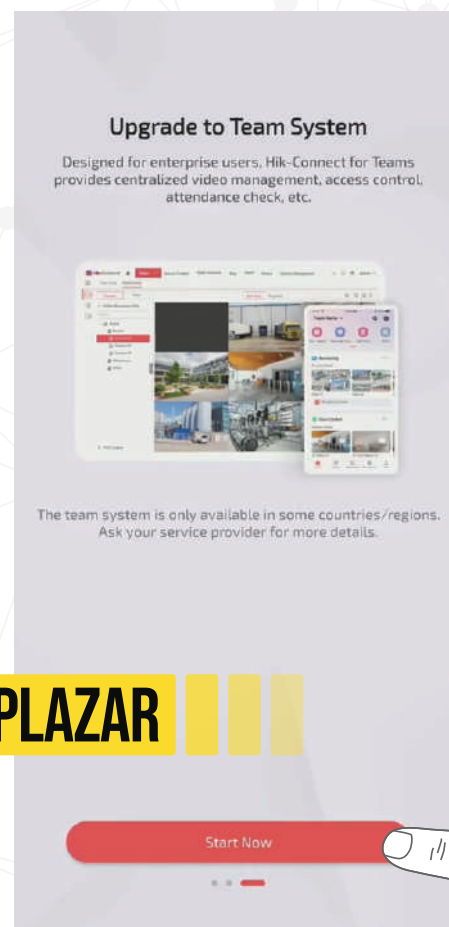


Descarga de la aplicación y primer ingreso

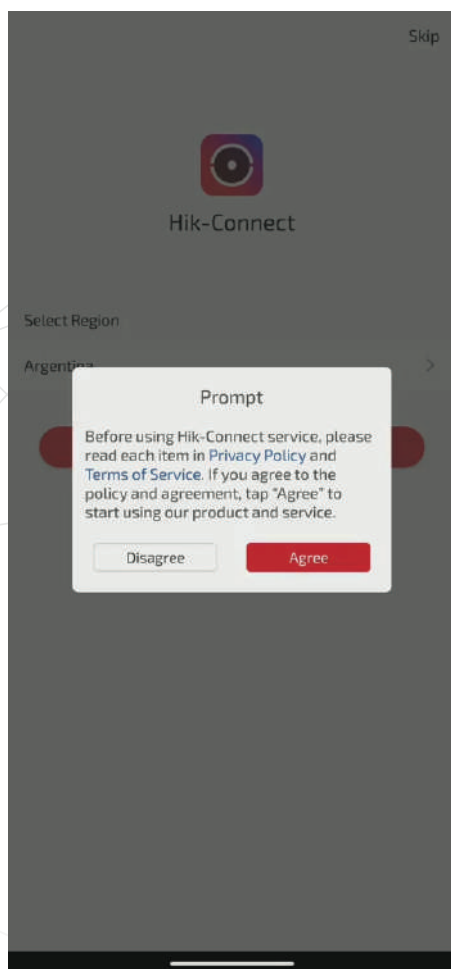


6. Aceptar términos y condiciones.

7. Seleccionar la región según corresponda.

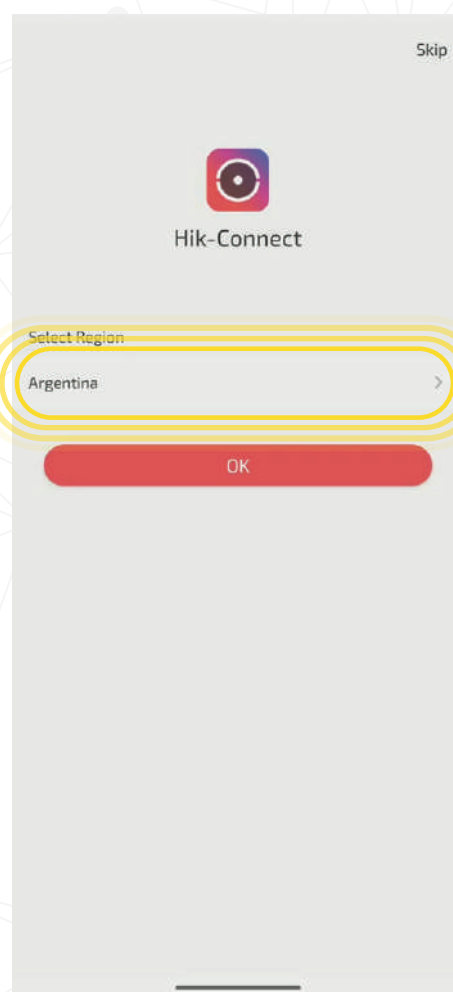


Inicio de sesión

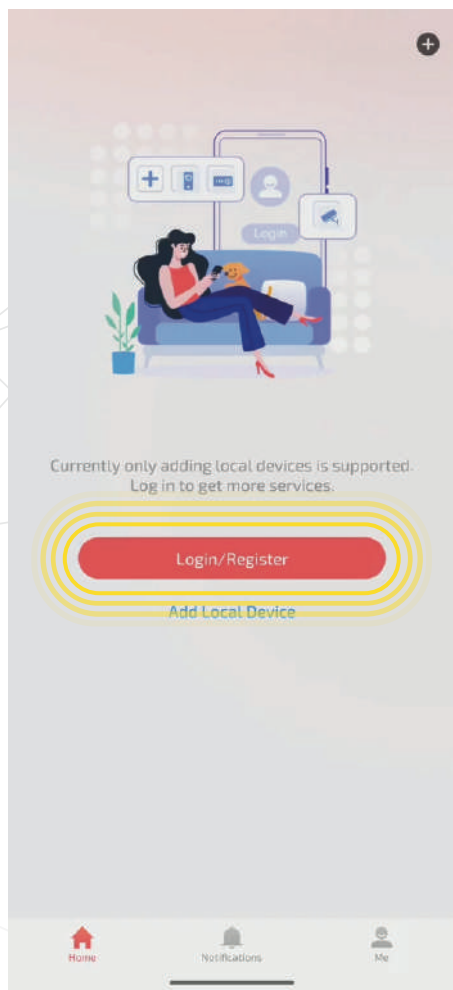


1. Seleccionar “Login/Register” para iniciar la sesión.

2. Ingresar el e-mail y la contraseña y presionar el botón de Login.

*Estos datos fueron enviados por un representante de soporte técnico a través de una conversación vía Whatsapp. En caso de no contar con estos datos por favor comunicarse al +54 9 11 5220-6796.

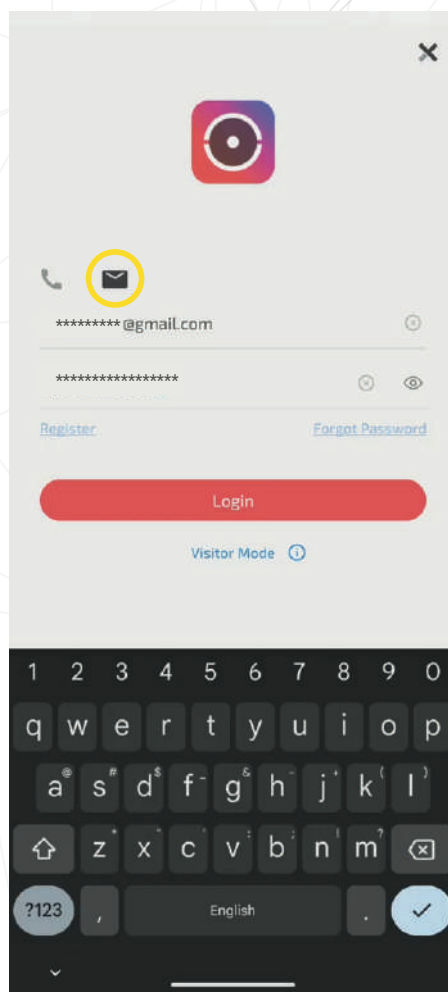

Reproducción en vivo

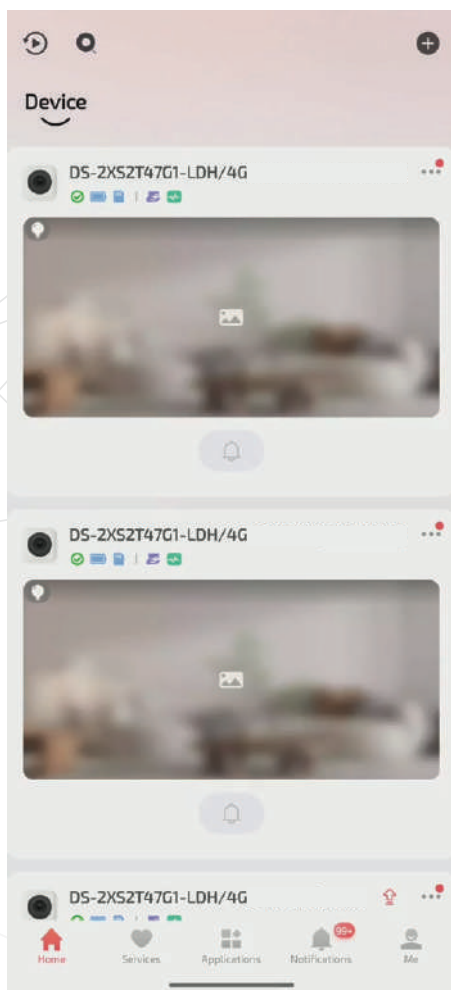

1. Diríjase a HOME, el ícono de una casa ubicado en la parte inferior del lado izquierdo de la aplicación.



2. En esta sección podrá observar las imágenes en miniatura de todos los equipos que posee.

3. Seleccione la cámara a la que desea acceder.

4. Al ingresar a la vista de la cámara seleccionada, se le solicitará el ingreso de un código.

El código que debe ingresar es: cw2019

Este es un código genérico que sólo se pide por única vez en cada dispositivo que se abra la aplicación.

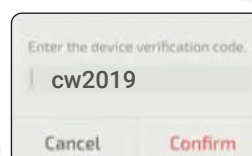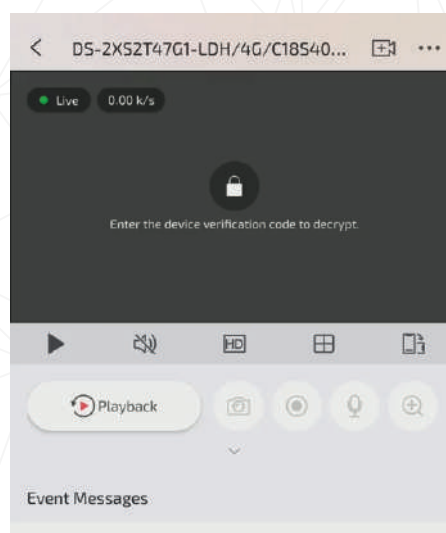

Reproducción en vivo

Funciones

Calidad de imagen

Reproducción de sonido

Play/Pausa

Volver a reproducir

Tomar foto


Pantalla dividida

Pantalla completa

Zoom/Mover cámara

*dependerá del modelo



Grabar

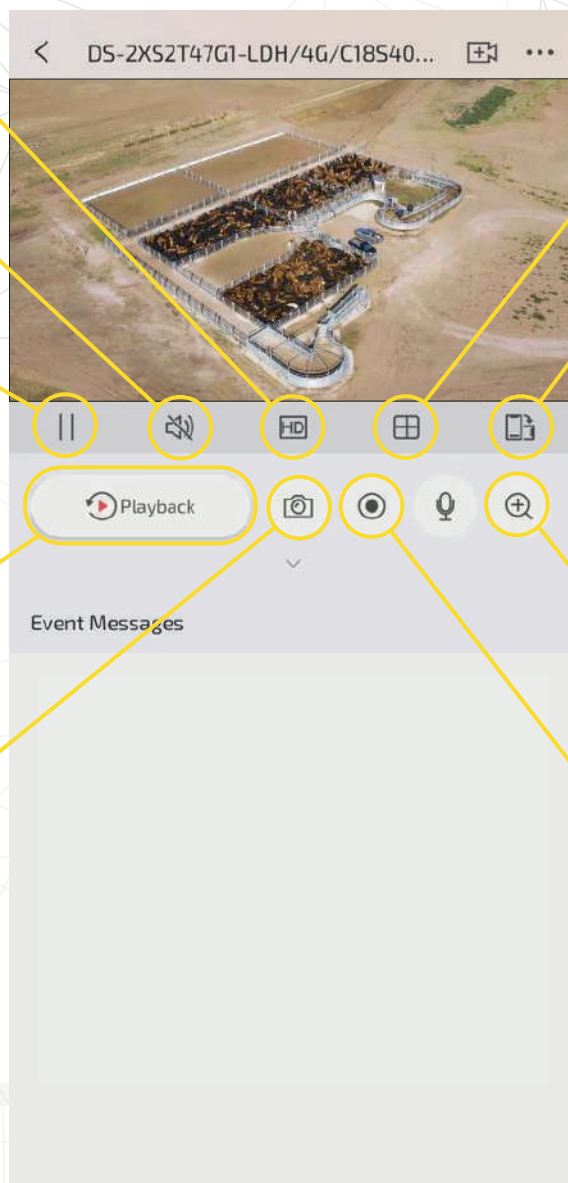

Ventana de reproducción en vivo



Zoom Digital

1. Posicionar dos dedos sobre la Imagen que muestra la aplicación.
2. Separar los dedos hacia los extremos para ampliar la imagen.
3. Con un dedo desplazarse por la imagen
4. Es posible aumentar hasta 8 veces la imagen repitiendo la acción.

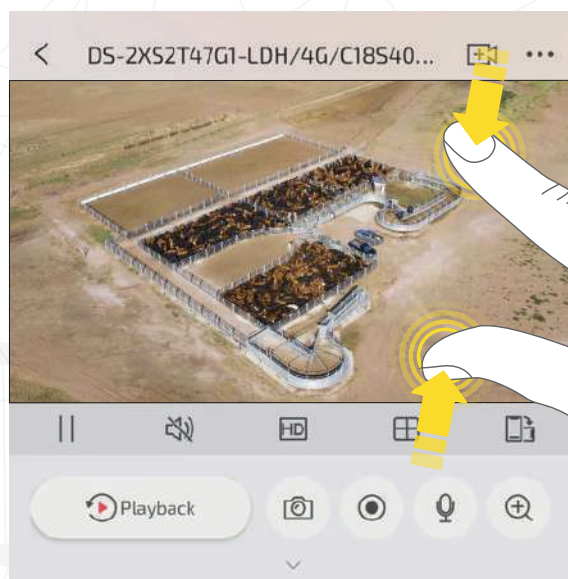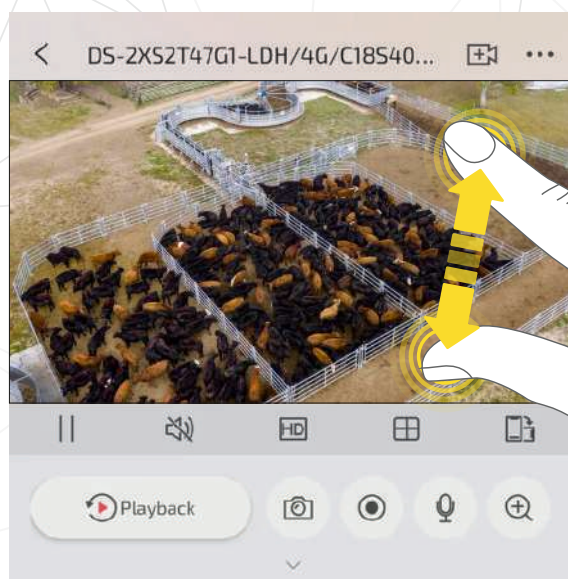


Fotografía en vivo

1. Presione el ícono de la cámara fotográfica para obtener una captura en vivo de lo que está transmitiendo la cámara.
2. Esta fotografía se guarda automáticamente en la galería/carrete de su dispositivo celular en un álbum creado automáticamente por la aplicación denominado "Hik-Connect Album".
3. Dentro de ese álbum que se encuentra en la galería de su celular va a encontrar todas las capturas y videos que realice con la cámara desde la aplicación.

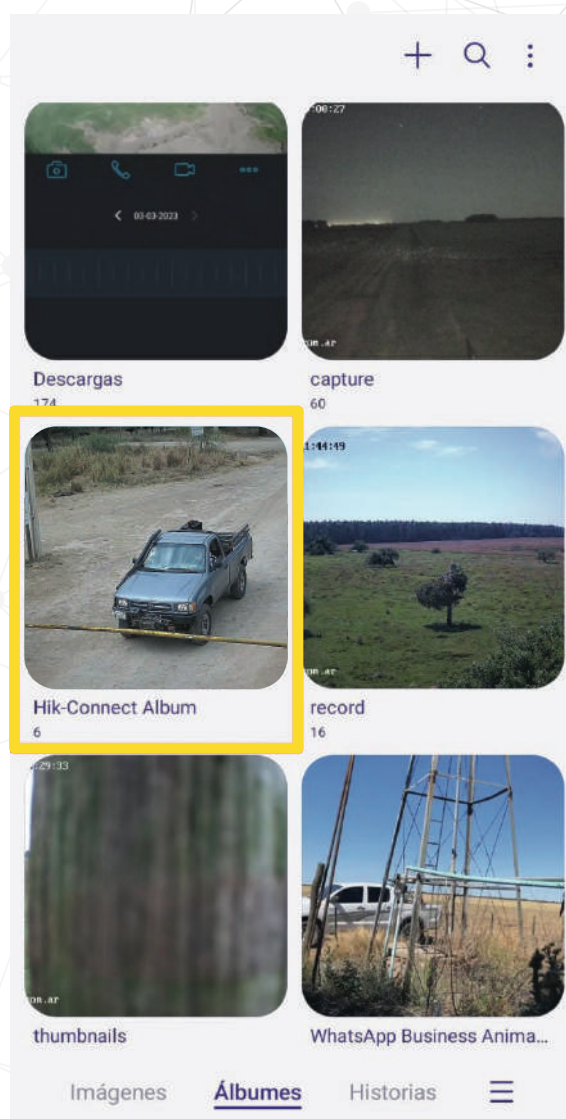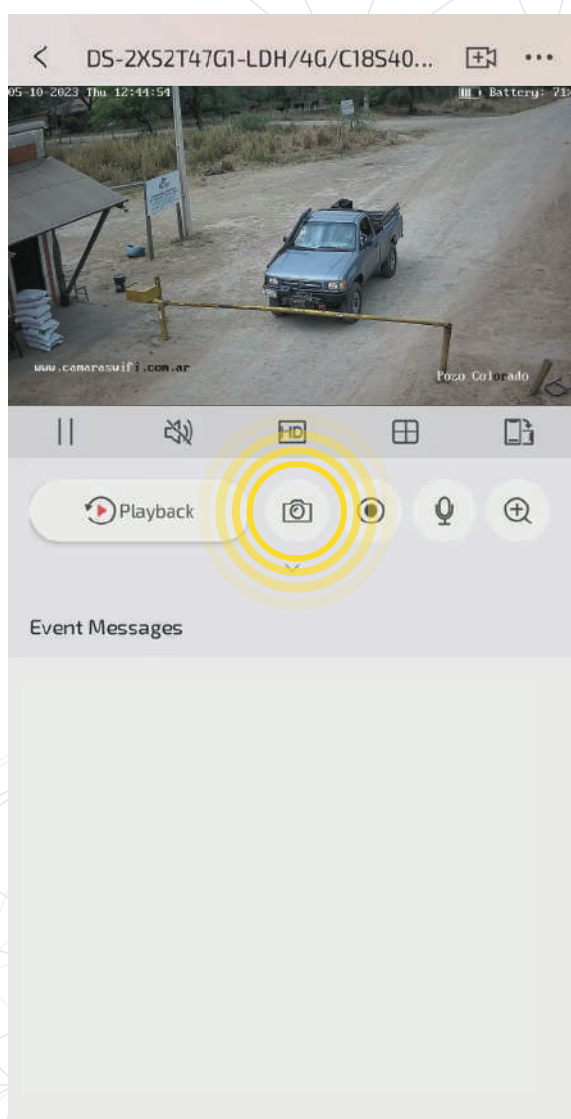

Grabación en vivo

1. Para comenzar una grabación en vivo deberá presionar el botón circular (REC)
2. Este botón cambiará a color ROJO dando comienzo a la grabación.
3. Toda acción que realice: mover la cámara o aplicar zoom, quedará registrado en el video.
4. Para finalizar la grabación hay que volver a presionar el mismo botón, el cual volverá a su color gris.
5. El video se almacenará en un álbum creado automáticamente por la aplicación denominado "Hik- Connect Album"
6. Dentro de ese álbum que se encuentra en la galería de su celular podrá encontrar todas las capturas y videos que realice con la cámara.

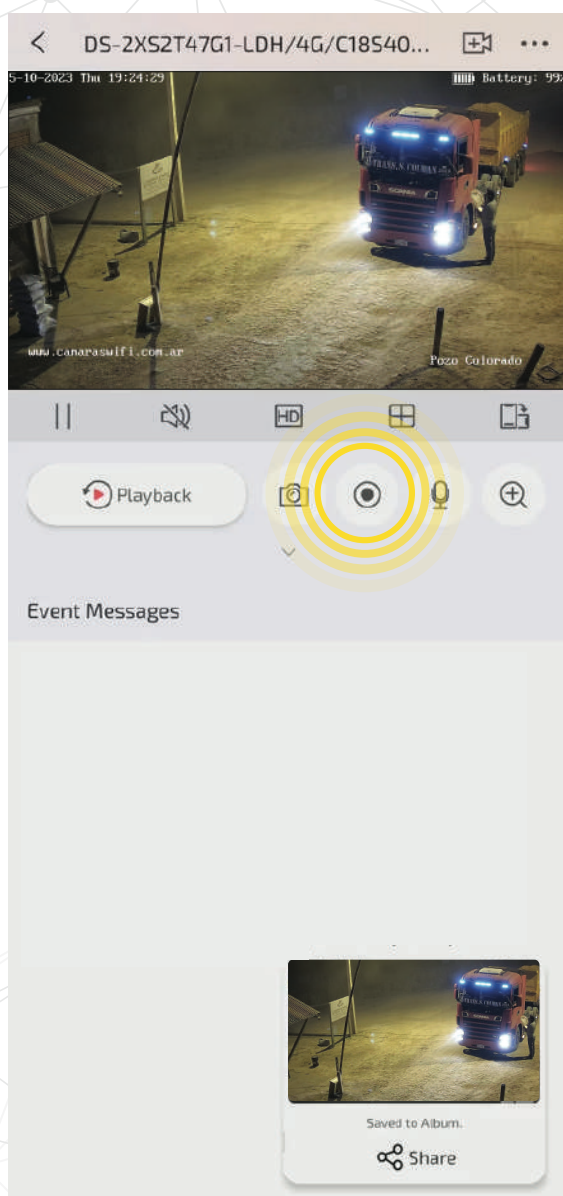

Reproducción de alertas

1. En la barra inferior de la aplicación encontraremos el apartado de Notificaciones.
2. Al ingresar a las notificaciones accederemos a todos los videos que la cámara capturó automáticamente al detectar un movimiento.




Ventana de notificaciones

Reproducción de alertas


3. Al seleccionar la notificación deseada, la aplicación mostrará 3 fotografías del movimiento detectado junto con la información sobre el equipo, la fecha y la hora en que captó el movimiento.
4. Para ver en vivo la cámara que tomó la fotografía/grabación debe presionar el botón “live View”.
5. Para acceder a las fotografías/grabaciones que tomó este dispositivo, debe presionar el botón “Playback”.

DESPLAZAR 
para ver mas
imagenes de la alerta

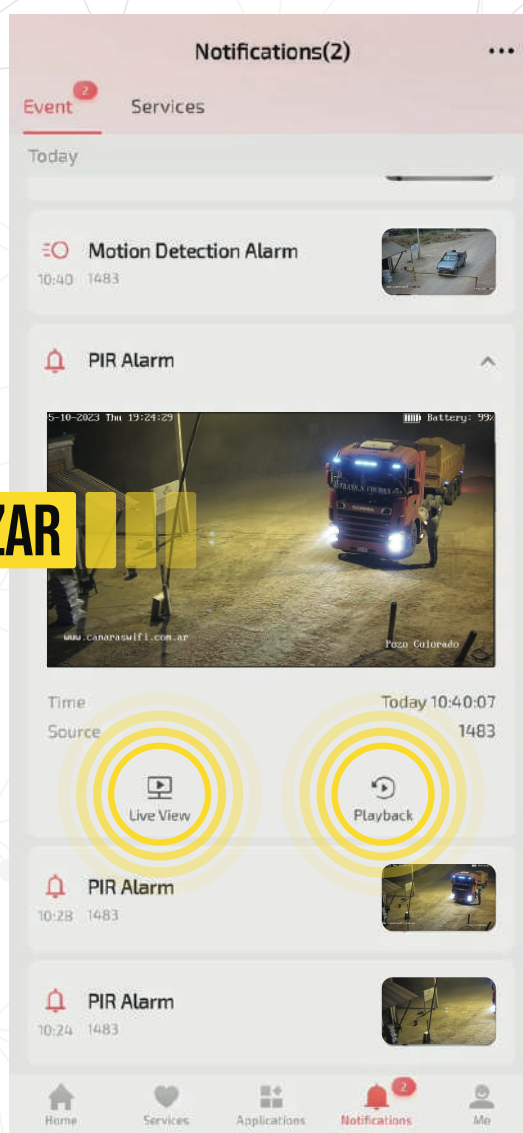


Reproducción de alertas

1. Seleccionando el botón de “Playback” podremos ver el video completo del movimiento que capto el equipo.
2. Dependiendo del tipo de movimiento la cámara realiza una grabación o toma fotografías del suceso.
3. Presionando el botón “Back to live View” nos dirige a la ventana de reproducción en vivo en donde podremos acceder a las diferentes alertas de movimiento que captó el equipo.

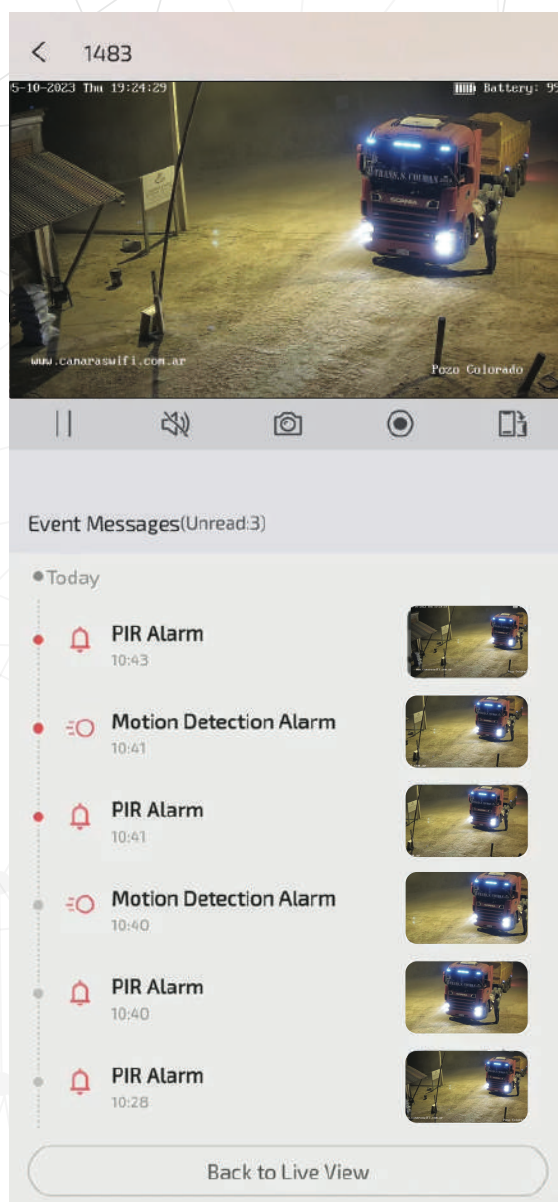


Reproducción y descarga de grabaciones

1. Presionar el botón de Playback/Reproducción
2. Al presionarlo podrá visualizar una línea de tiempo con marcadores rojos o en color azul dependiendo de su tipo de grabación.
3. Estas líneas indican los horarios en el cuál el equipo captó movimiento y realizó la grabación.
4. Deslizando la línea de tiempo podemos ver las distintas alertas que el equipo detectó y almacenó en su memoria interna.
5. Para descargar el video en nuestro dispositivo debemos apretar el botón de "Download o Descarga" simbolizado con una flecha apuntando hacia abajo.

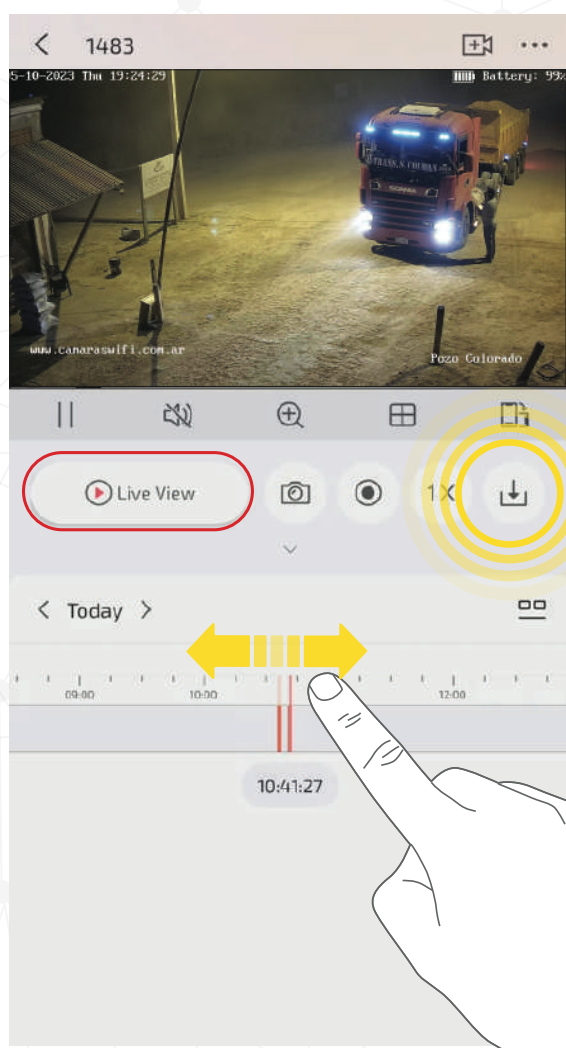

Reproducción y descarga de grabaciones


1. En la pantalla de descarga, la línea de tiempo tendrá resaltado en azul los momentos que detectó movimiento en el video.
2. Si deseamos seleccionar un fragmento específico del video para descargar debemos deslizar los bordes del recuadro color amarillo y luego presionar el botón de Download o Descarga.
3. Una vez descargado el archivo se almacenará en la carpeta "Hik Connect Album" en su dispositivo Celular.

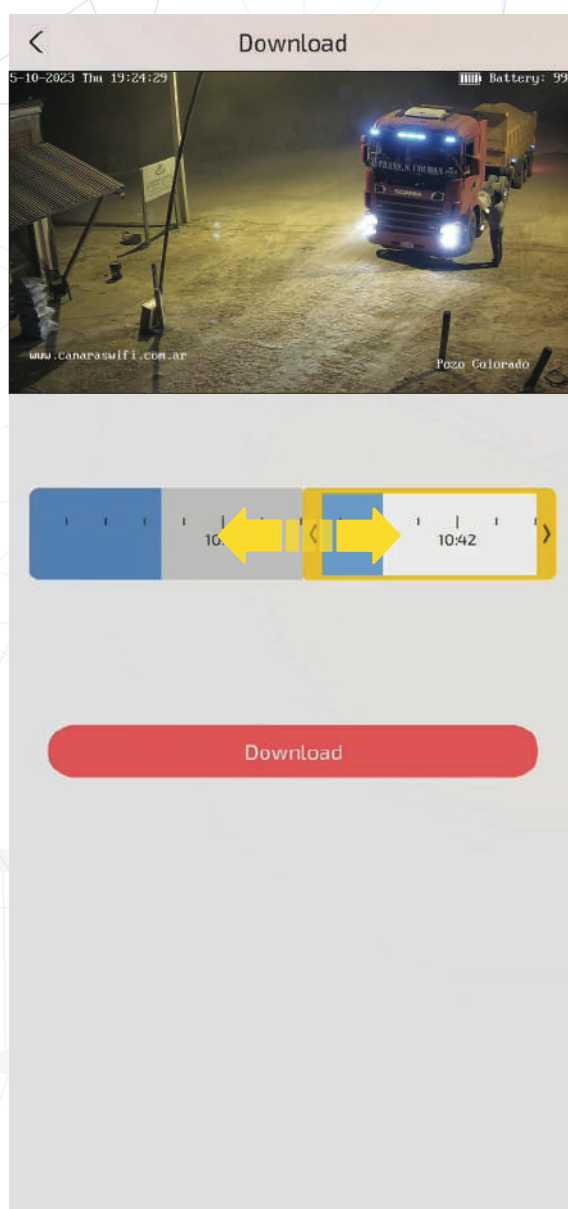

Movimiento de la cámara DOMO

La cámara DOMO permite realizar movimientos de 360 grados.

1. Ingresar a reproducción en vivo.
2. Seleccione el ícono de la palanca de mando (ver imagen de referencia).
3. Se desplegará la pestaña de control con 4 direcciones: (derecha-izquierda- arriba-abajo).
4. Presionando una vez la flecha la cámara realizará un movimiento en la dirección elegida.
5. Manteniendo presionada la flecha, la cámara se moverá de manera continua hasta llegar a tope.

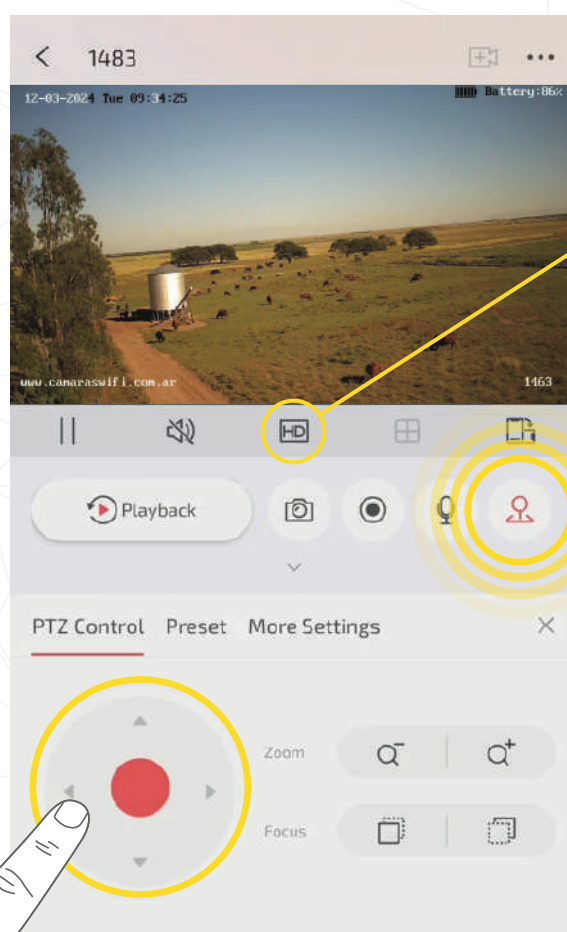


*Si considera que le movimiento no se está capturando de manera fluida, le sugerimos cambiar a la opción SD.

Ventana de reproducción en vivo

Definir puntos preestablecidos DOMO



1. Dentro de la pestaña de control encontramos la función “PRESET”/Punto Preestablecido.
2. Esta función nos permite preestablecer una posición específica de interés para que la cámara vuelva automáticamente a esa posición al tocar ese punto preestablecido.
3. Una vez posicionada la cámara en el lugar de preferencia se debe presionar el botón de PRESET/Punto Preestablecido y configurar los puntos de interés.

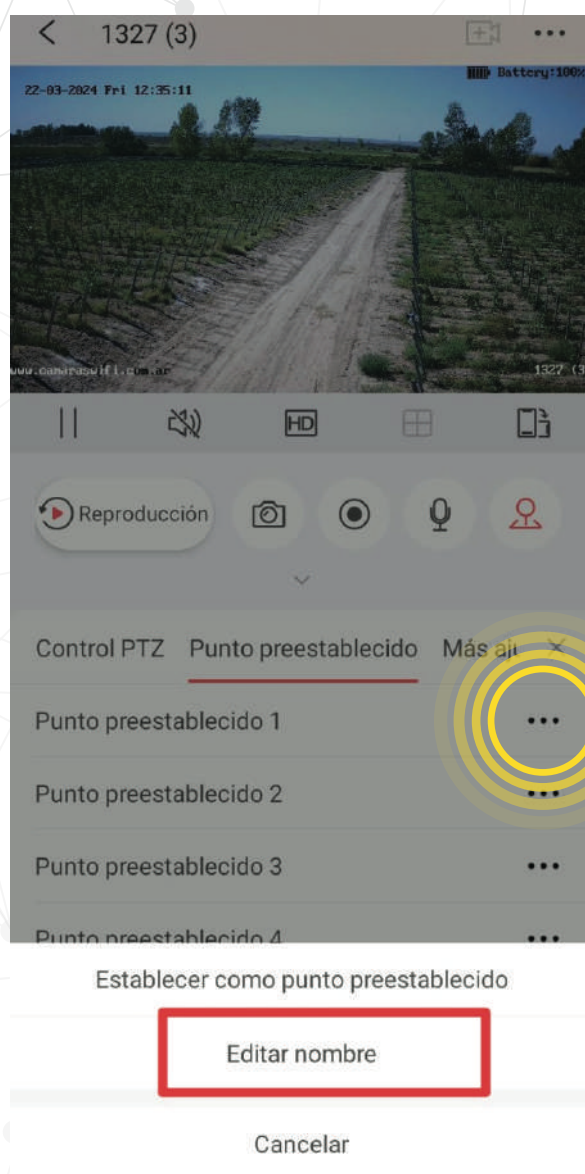

Ventana de reproducción en vivo

Definir puntos preestablecidos DOMO

4. Colocar el Domo en la posición deseada.
5. Seleccionar el PRESET/Punto Preestablecido presionando los tres puntos ...
6. Seleccionar SET AS PRESET/Establecer como punto preestablecido.
7. Identificar esta posición con un nombre ejemplo “camino” y dar OK
8. Si desea definir otros puntos preestablecidos repetir el proceso en los PRESETS/Puntos Preestablecidos restantes.
9. Para ver los puntos preestablecidos tocar el nombre en la lista y la cámara tomará automáticamente esa posición.

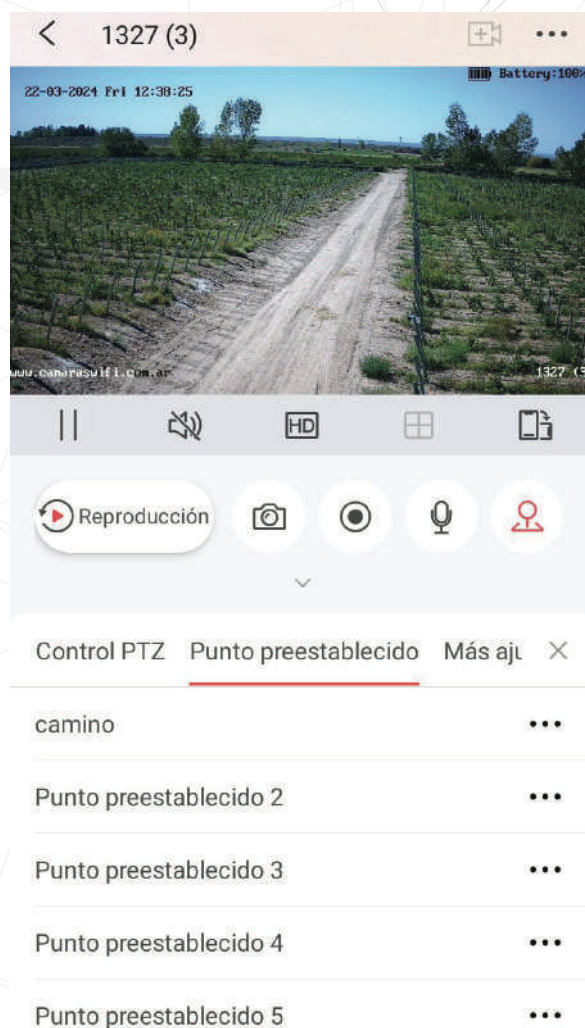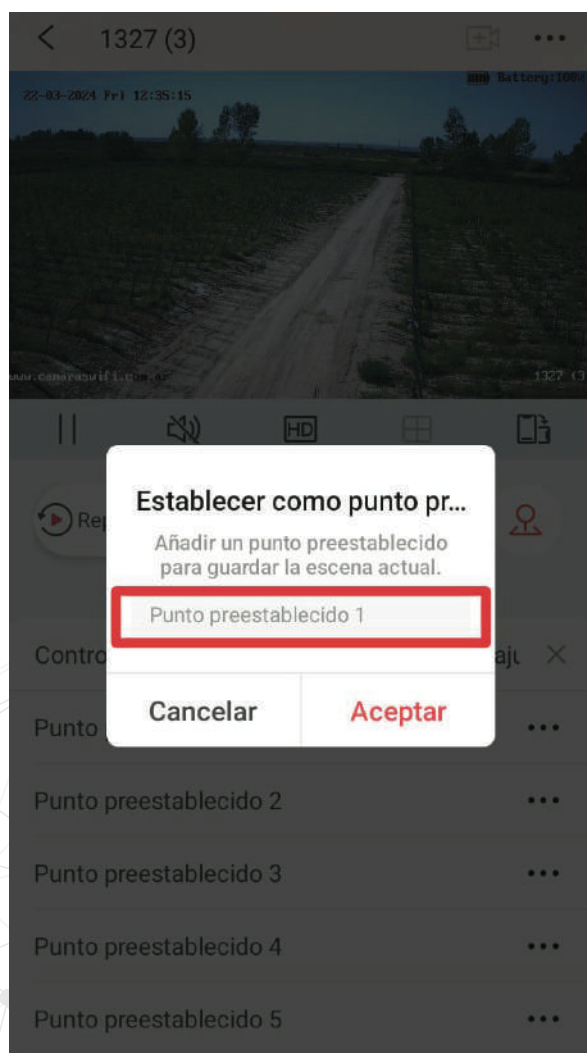

Contacto

Si necesitas ayuda puedes contactarnos al siguiente número:

Whatsapp: **+54 9 11 5220-6796**

e-mail: **postventa@camaraswifi.com.ar**

Dirección: **Constitución 1745 - CABA**

www.camaraswifi.com.ar



CÁMARASWIFI



PARTNER EXCLUSIVO
HIKVISION



+54 9 11 5220-6796



postventa@camaraswifi.com.ar

